かんたん接続ガイド

LaCieハードディスク を「LGエレクトロニクス製 INFINIA（インフィニア）」につないで使う

◆ **動作確認済みの製品**（2011年3月現在）
LX9500, LE8500, LE7500, LE5500, LE5300
＊検証内容は当社独自調査によるものであり、LGエレクトロニクス・ジャパンへのお問い合わせはご容赦願います。

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この資料では、LaCieハードディスクを「お買い上げ直後の状態」から「LGエレクトロニクス製INFINIA（インフィニア）」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

- **この資料では、「LG エレクトロニクス製 INFINIA（インフィニア）」の「LE5300」の場合を例に説明しています。**
- **「LE5300」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ずあわせてお読みください。**
- **「INFINIA」は本文中では「インフィニア」と表記しています。**

■ テレビにつなぐ前に

テレビに付属している取扱説明書をご確認ください

STEP 1 ハードディスクを「インフィニア」で使えるように準備します

本製品は、「インフィニア」で使用する前に、パソコン上でソフトウェア「LaCie Setup Assistant」（以下LSA）を実行する必要があります。LSAは、ウィザード形式で、ご利用環境に最適な形式でフォーマットを実行し、フォーマットしたボリュームにPDFマニュアルとユーティリティを保存します。

- OS のコマンドで再フォーマットを実行すると、本製品に保存された PDF マニュアルやユーティリティは消去されます。
  セットアップが完了したら、マニュアルやユーティリティを他のメディアなどにバックアップしておくことをお勧めします。
- LaCie Setup Assistant を起動しない場合、またフォーマットを開始したあとで LaCie Setup Assistant を終了した場合は、ハードディスクの使用準備が整わないため手動で再フォーマットする必要があります。その場合 PDF マニュアルやユーティリティもハードディスクにコピーされません。

Windows［マイ コンピュータ］で LaCie ドライブアイコンをダブルクリックします。
Macintosh デスクトップの LaCie Setup Assistant アイコンをダブルクリックします。

→ **以降は、画面の指示に従って操作し、フォーマット（最適化）を進めてください。**


パソコンにてフォーマットをおこなわない場合、本製品は正しく使用できません。

STEP 2 ハードディスクを「インフィニア」に接続します

あらかじめテレビの電源を入れておいてください

ACアダプタを使用する場合


1

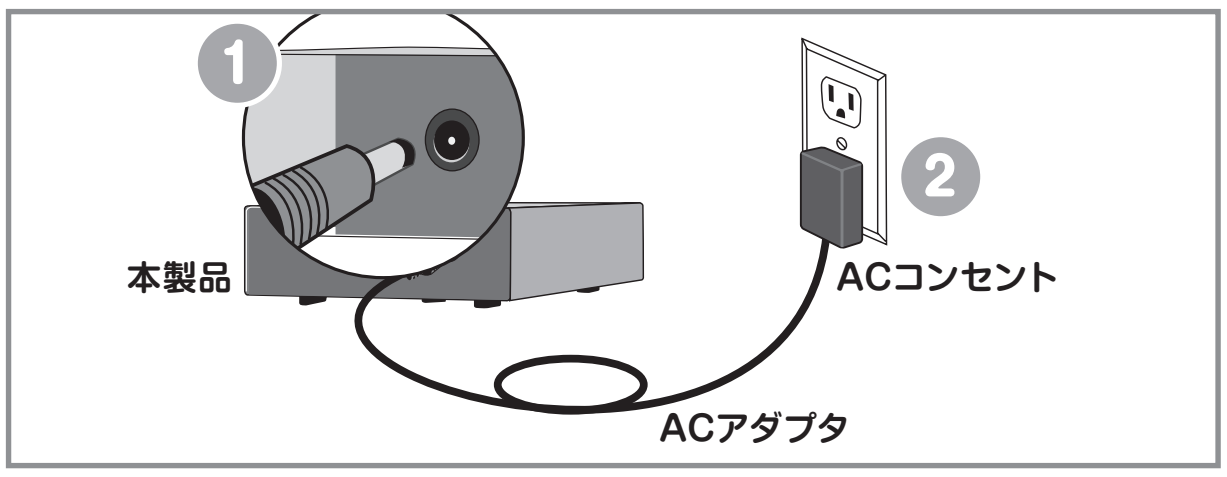

付属のACアダプタのプラグを本製品の電源コネクタに接続し、電源プラグをACコンセントに差し込みます。

【本体背面に電源スイッチがある場合】
本体背面の電源スイッチをONにしてください。本製品の電源が入り、電源ランプが点灯します。

2

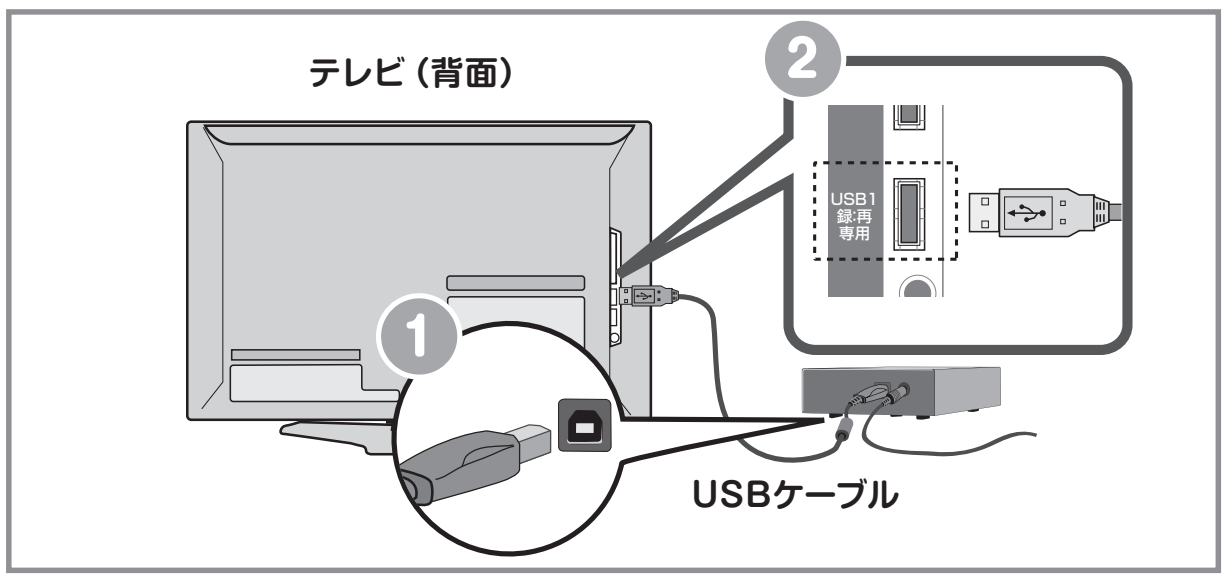


付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続し、反対側をテレビ背面のUSB1（録・再専用）と書かれた端子に接続します。

- 本製品は、テレビの「USB1（録・再専用）」と書かれた端子に直接接続してください。テレビには他にもUSB端子がありますが、他の端子に接続しても本製品には録画できません。
- USBケーブルのコネクタ形状は、本製品側とテレビ側で異なります。コネクタの形状が異なると接続できませんので、接続前に確認してください。
- 本製品の複数接続はできません。
- USBハブは使用できません。

ACアダプタを使用しない場合（バスパワー対応製品の場合）

1

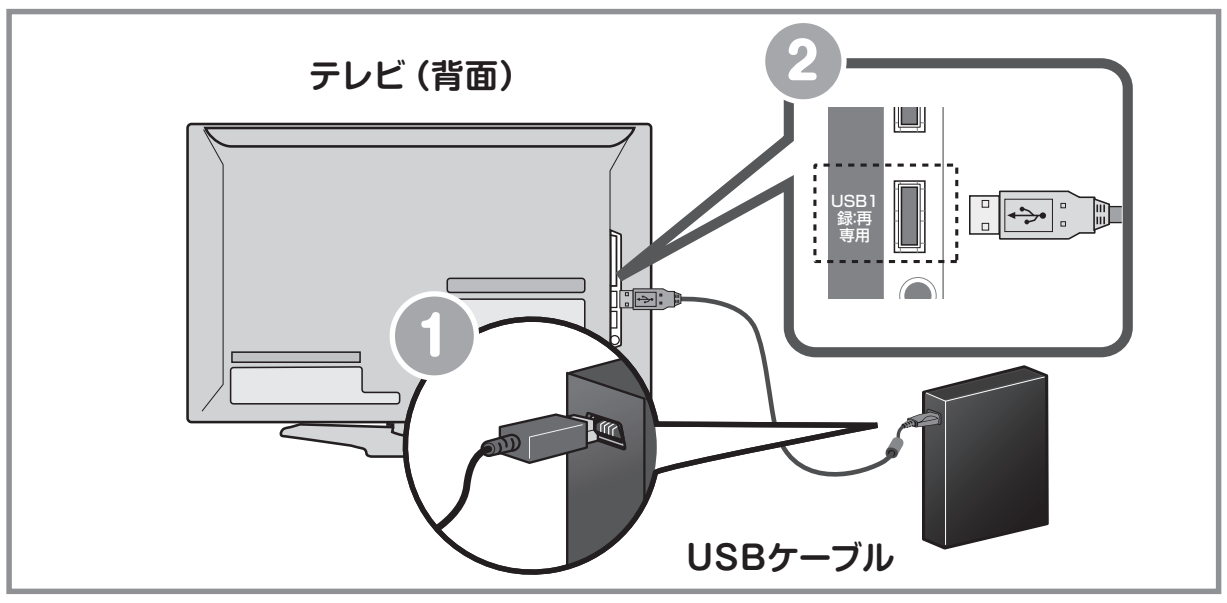

付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続し、反対側をテレビ背面のUSB1（録・再専用）と書かれた端子に接続します。


- 本製品は、テレビの「USB1（録・再専用）」と書かれた端子に直接接続してください。テレビには他にもUSB端子がありますが、他の端子に接続しても本製品には録画できません。
- USBケーブルのコネクタ形状は、本製品側とテレビ側で異なります。コネクタの形状が異なると接続できませんので、接続前に確認してください。
- 本製品の複数接続はできません。
- USBハブは使用できません。


→ウラ面も必ずお読みください

STEP 3

本製品を初期化します


ここからは、テレビの画面を見ながら、テレビに付属のリモコンで操作します。
リモコンの操作の詳細については、テレビのマニュアルをお読みください。

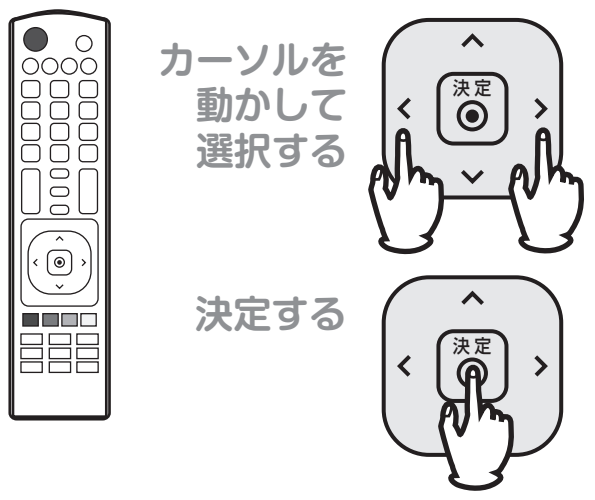

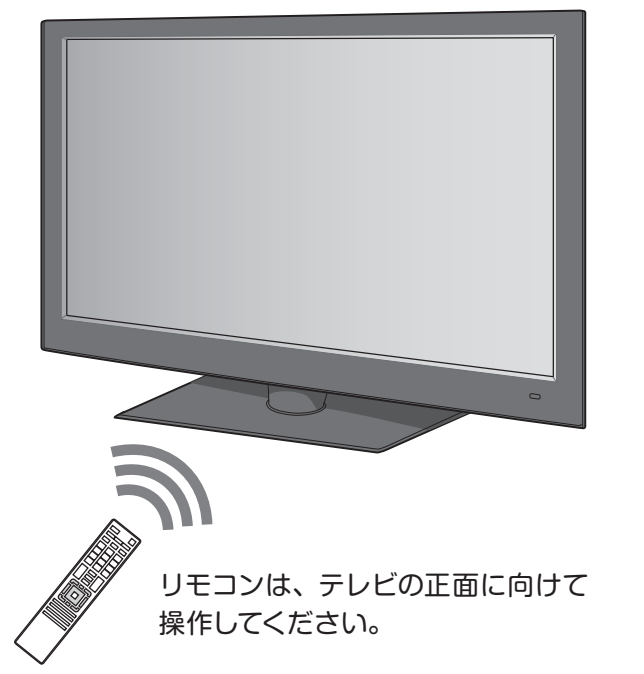

- **本製品をインフィニアで使用する場合、事前に“STEP 1 ハードディスクを「インフィニア」で使えるように準備します”をおこなう必要があります。**
- **本製品を初期化すると、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。**
- **初期化中は、絶対にテレビや本製品の電源を切らないでください。本製品やテレビの故障の原因になることがあります。**

1




[メニュー] ボタンを押します。

2



[初期設定] を選択して、[決定] ボタンを押します。

3

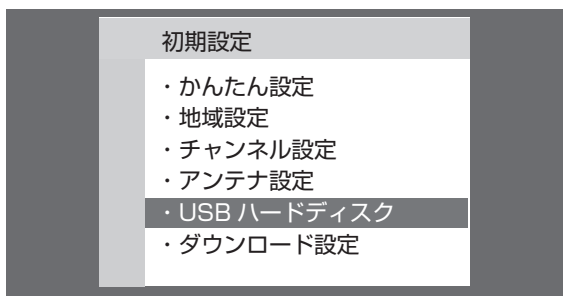


[USBハードディスク] を選択して、[決定] ボタンを押します。

4




[ハードディスク初期化] を選択して、[決定] ボタンを押します。

5

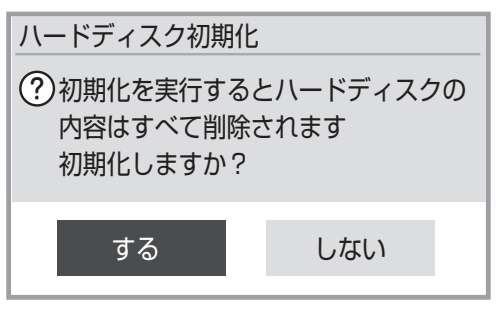

[する] を選択して、[決定] ボタンを押します。

6

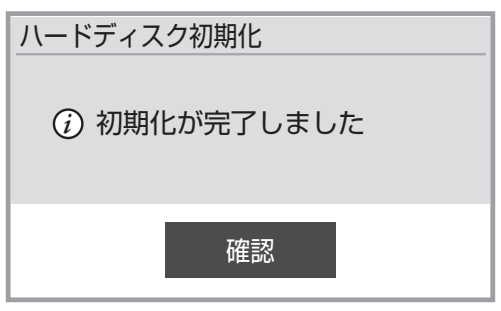

この画面が表示されれば、初期化は完了です。
[確認] ボタンを押します。

動作確認

1 **「STEP3」の手順 1 ～ 3 をお読みになり、[USBハードディスク] メニューを表示します。**


2



[動作確認] を選択して、[決定] ボタンを押します。

[USB ハードディスクの正常動作を確認しました] と表示されるまでお待ちください。

3

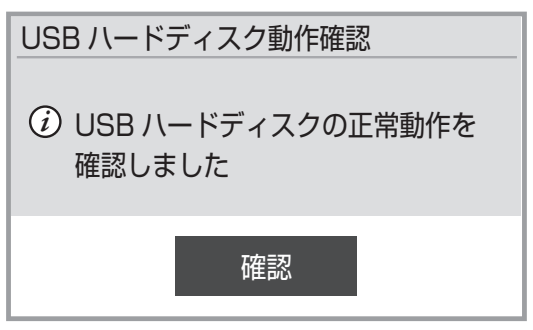

この画面が表示されれば、動作確認は完了です。
[確認] ボタンを押します。

これでLaCieハードディスクに録画する準備ができました。以降はテレビに付属のマニュアルをお読みになり、録画をおこないましょう。

本製品の取り外し

ハードディスクの電源を入れたまま操作を始めてください。

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をテレビから取り外す場合は、次の手順でおこないます。

本製品を初期化すると、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。


1 **「STEP3」の手順 1 ～ 3 をお読みになり、[USBハードディスク] メニューを表示します。**

2




[取り外し] を選択して、[決定] ボタンを押します。

3

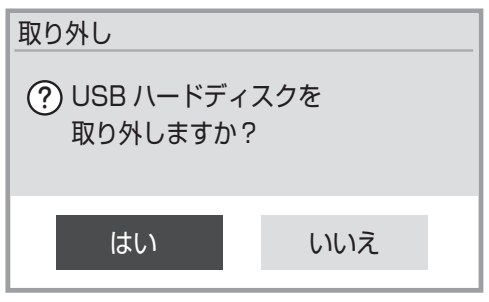

[はい] を選択して、[決定] ボタンを押します。

4

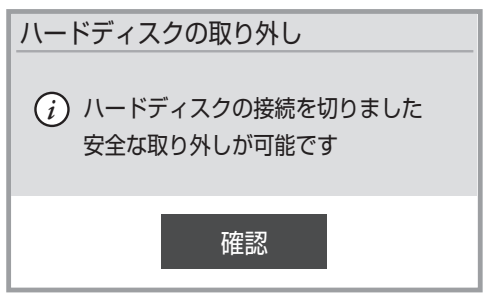

この画面が表示されたら、本製品の電源スイッチをOFFにして電源を切り、テレビから取り外します。


パソコンでの利用について

テレビで本製品を初期化すると、テレビ専用の形式でフォーマットされます。
いったんテレビで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。

再度インフィニアで使用する場合、事前に“STEP 1 ハードディスクをインフィニアで使えるように準備します ”をおこなう必要があります。その際、本製品は初期化され、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。

■ Windows 7/Vista の場合

コントロールパネルの [ディスクの管理] 画面を表示した状態で本製品を接続します。
表示された「未割り当て」の領域を右クリックし、形式を選択してフォーマットします。
詳細はWindowsのオンラインヘルプをお読みください。

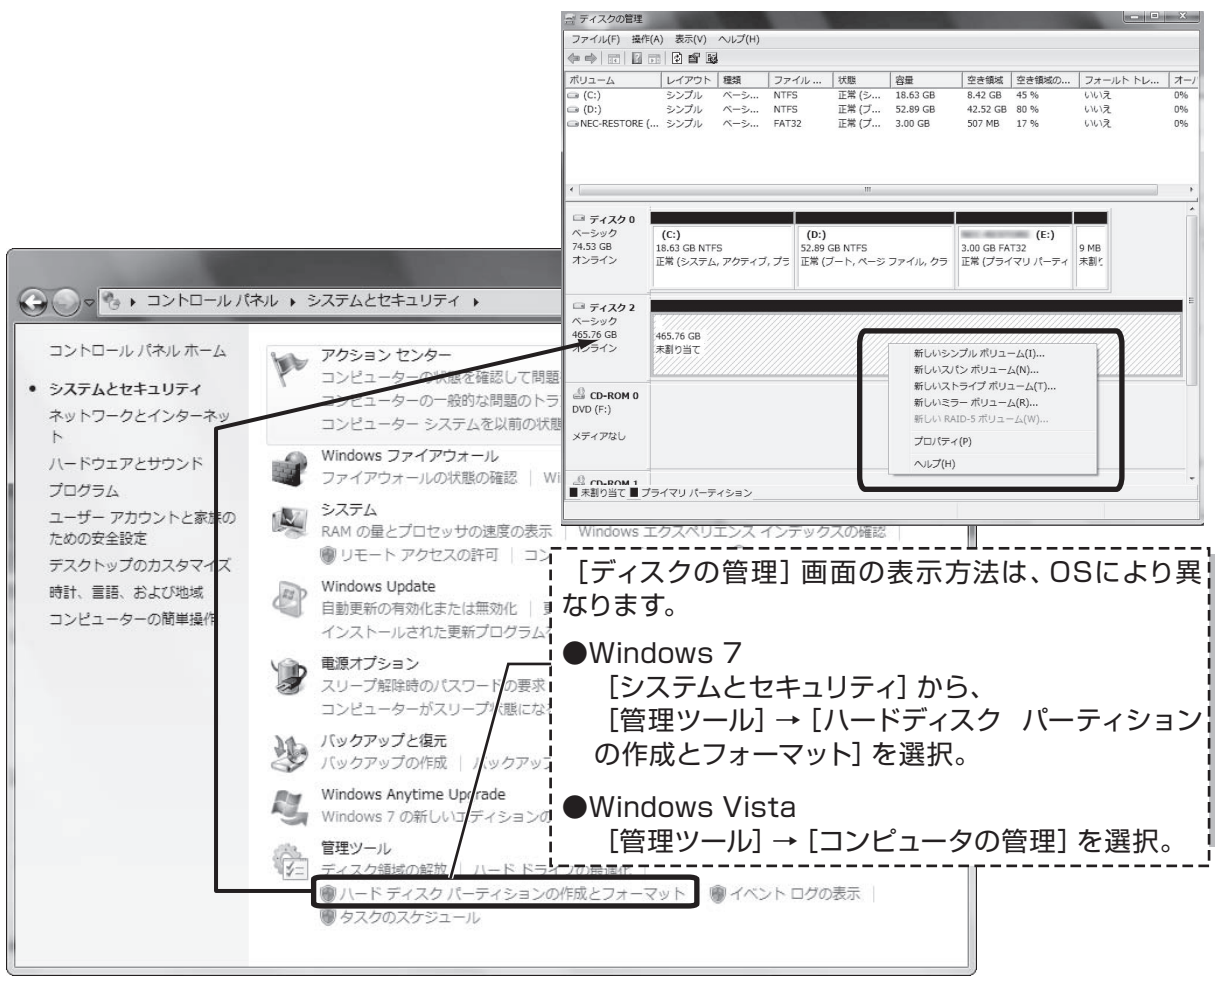

[ディスクの管理] 画面の表示方法は、OSにより異なります。
●Windows 7
[システムとセキュリティ] から、[管理ツール] → [ハードディスク パーティションの作成とフォーマット] を選択。
●Windows Vista
[管理ツール] → [コンピュータの管理] を選択。

■ Windows XP の場合

Windows XPでのフォーマットは、専用ソフト（フォーマッタ）でおこないます。
専用フォーマッタは、以下のURLからダウンロードしてください。

http://www.lacie.jp/download/fmt32/

■Macintosh の場合

本製品のドライブを選択し、[パーティション] タブを選択するとフォーマット画面が表示されます。
ハードディスクを接続したあと、[アプリケーション] → [ユーティリティ] → [ディスクユーティリティ] を選択して [ディスクユーティリティ] を起動します。そのあと、フォーマットを実行してください。

詳細はご使用のMac OS のオンラインヘルプや説明書をお読みください。

開発元 LaCie S.A.／発売元 エレコム株式会社
かんたん接続ガイド LaCieハードディスクを「LGエレクトロニクス製INFINIA（インフィニア）」につないで使う
（LaCie製品共通用） 2011年3月 第1版
ELECOM

4000007 110301